

**FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT AZ ÚTMUTATÓT, MIELŐTT ÜZEMELTETNÉ, VAGY KÓDOT  
ÁLLÍTANA A ZÁRON.**

A rögzített számtárcsa aljzat tetején található a zár nyitásához szükséges nyitójel, és tőle balra kb. 8 skálaosztásnyira a *csak a kód állításakor* használatos állítójel.

Mivel ez egy nagy precizitással gyártott zárcsalád, fontos hogy a beállított szám és a jelzés pontosan fedje egymást.

Lassan, de határozottan forgassuk a tárcsát. Ha valamelyik szám beállítását elrontjuk, a teljes nyitási folyamat előről kell kezdeni.

**Ha túllentünk a kívánt számon, ne forgassunk visszafelé (Az egész nyitást vagy állítást előről kell kezdeni).**

Minden alkalom, amikor áthaladunk a kiválasztott számon, egy forgatásnak számít.

### GYÁRI BEÁLLÍTÁS (50-50-50)

A nyitáshoz forgassuk a tárcsát négyszer „balra”, megállva az „50”-es számon. Forgassuk a tárcsát „jobbra” ameddig a zárnyelv visszahúzódik.


(Bizonyos záraknál előfordulhat hogy a gyári beállítás 50-25-50)

### NYITÁS HÁROM ELTÉRŐ SZÁM ESETÉN – PL.: „10-20-30”


1. Forgassuk a tárcsát **BALRA**, és álljunk meg amikor **negyedszer** elérjük az „10”-t.
2. Forgassuk a tárcsát **JOBBRA**, és álljunk meg amikor **harmadszor** elérjük a „20”-t.
3. Forgassuk a tárcsát **BALRA**, és álljunk meg amikor **másodszor** elérjük az „30”-t.
4. Forgassuk a tárcsát **JOBBRA**, és álljunk meg „0”-n, majd ebben a helyzetben fordítsuk el 90°-kal tárcsán lévő fogantyút.
5. Majd **JOBBRA** tovább forgatva a tárcsát, a zárnyelv visszahúzódik.

### ZÁRÁS

„0”-nál fordítsuk vissza a fogantyút, és forgassuk **BALRA** a tárcsát, legalább négy teljes fordulatot.

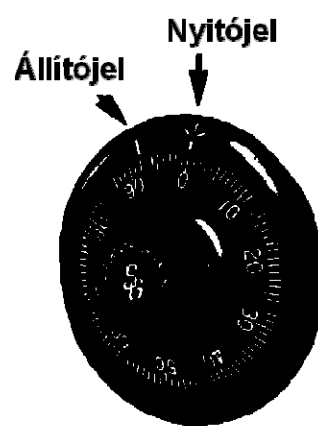

1. ábra

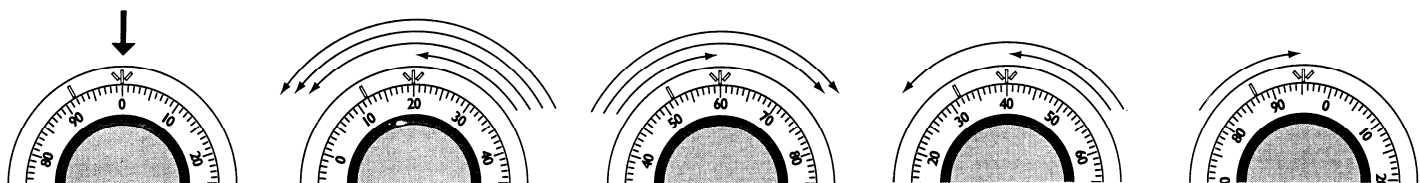


## **FONTOS!**

### **ZÁRÁS ELŐTT, A NYITÓJEL ALKALMAZÁSÁVAL TÖBBSZÖR PRÓBÁLJA KI AZ ÚJ KOMBINÁCIÓT.**

**FIGYELMEZTETÉS:** Az állítókulcsot soha ne helyezze be a zárba, ha le van véve a burkolat. Mielőtt elfordítaná az állítókulcsot, mindig győződjön meg arról, hogy a kulcs szárnya (2. ábra) teljesen a zártesten belül van.

#### **ÚJ KOMBINÁCIÓ BEÁLLÍTÁSA**

Válassza ki a három beállítandó számot. 0 és 20 közötti számot ne válasszon utolsónak. (pl. 46-82-13). A lehető legnagyobb biztonság elérésének érdekében ne használjon 0-ra vagy 5-re végződő számokat, és ne alkalmazzon növekvő vagy csökkenő számsorrendet. (Például az 54-38-72 kombináció jobb, mint a 35-50-75.)

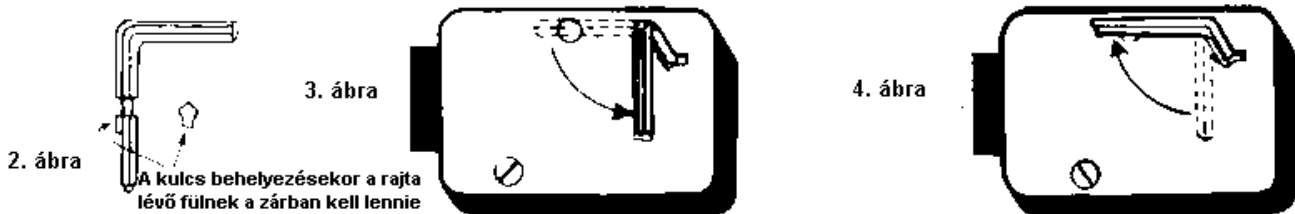

Nyitott ajtónál (amikor a zártest hozzáférhető) az állító jelet használva tárcsázza a beállított kombinációt a fenti 1-2-3 pontok szerint. A gyári beállítás mindhárom számra 50.

1. Az utolsó számmal megállva az állítójelet helyezze be az állítókulcsot a zár hátlapján levő kulcsukba. (2. ábra) Tolja be a kulcsot akadásig, úgy, hogy a fül teljesen a zártesten belül legyen. (2. ábra)
2. Fordítsa el a kulcsot negyed fordulattal BALRA. (3. ábra) A kulcsnak ebben a helyzetében forgassa a tárcsát BALRA és álljon meg amikor a beállítandó kombináció első száma az állítójelhez ér a 4. alkalommal.
3. Forgassa a tárcsát JOBBRA amíg a második szám 3. alkalommal eléri az állítójelet.
4. Forgassa a tárcsát BALRA, és álljon meg, amikor a harmadik szám 2. alkalommal kerül egy vonalba az állítójellel. A tárcsát ebben a pozícióban pontosan tartva fordítsa az állítókulcsot JOBBRA az alaphelyzetbe, (4. ábra) és vegyük ki. Ettől kezdve az Ön által beállított új kombináció érvényes a záron.

**HA BÁRMILYEN HIBA JELENTKEZIK AZ ÚJ KOMBINÁCIÓ BEÁLLÍTÁSA ALATT, ajánljuk, forduljon az általunk kijelölt zárszakértőhöz, a zár forgalmazójához, illetve a hivatalos képviselőhöz.**